


## Anleitung für das Ablesen des Zählers ZMF120Act

(wenn vorhanden mit Rücklieferung)

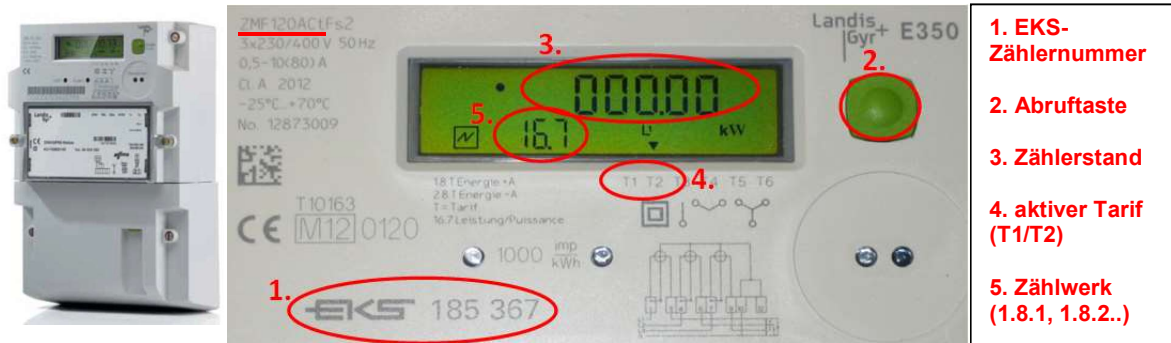

Durch kurzes Drücken der Abrufttaste (2) können die Zählwerke (5) nacheinander angezeigt werden. Nach kurzer Zeit ohne drücken zeigt das Display wieder die Startposition.

16.7	Momentane Leistung in kW
1.8.1	Verbrauchte Energie <b>Hochtarif</b> in kWh (T1)
1.8.2	Verbrauchte Energie <b>Niedertarif</b> in kWh (T2)
1.8.0	Verbrauchte Energie <b>Total</b> (Summe 1.8.1 + 1.8.2)
2.8.1	Rüchspeisung Energie <b>Hochtarif</b> in kWh
2.8.2	Rüchspeisung Energie <b>Niedertarif</b> in kWh
2.8.0	Rüchspeisung Energie <b>Total</b> (Summe 2.8.1 + 2.8.2)

Hochtarif:  
Montag – Freitag, 7.00 Uhr – 20.00 Uhr

Niedertarif:  
übrige Zeit, inkl. gesetzlicher Feiertage

Die EKS behält sich eine Verschiebung der Anwendungszeiten vor.